


Wie ermittle ich den Bedarf an Teppichboden?

Zunächst muss der Raum exakt ausgemessen werden. Dabei ist es nicht ausreichend, einmal von links nach rechts zu messen. Es sollten mehrere Maße von einer Raumecke zu anderen und in beide Richtungen (Länge und Breite) genommen werden.

Danach wird eine Skizze gefertigt. Wichtig ist, dass Fenster- und Türnischen in die Skizze übernommen werden. Ferner ist darauf zu achten, ob die Räume 90 Grad Winkel aufweisen, da in schiefwinkligen Räumen von vornherein ein höherer Bedarf besteht.

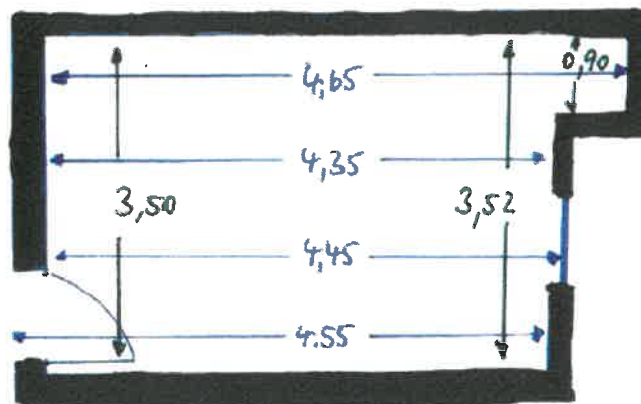

In diese Skizze werden nun die Teppichbahnen in genauer Abmessung und im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Verschnittes eingezeichnet

Anhand der Skizze und der eingetragenen Maß können dann die Bahnenlängen unter Berücksichtigung des üblichen Verschnittes festgelegt werden.

Besonders wichtig ist der Längsrapport (Musterwiederholung) wegen der erforderlichen Längen-Zugabe. Dabei wird die 1. Bahn mit 5 cm Zugabe ermittelt; zu jeder weiteren Bahn wird eine Rapportlänge hinzu gerechnet.

Alle Bahnen werden dann aufaddiert und ergeben die zu bestellende Menge in Laufmeter. Die Laufmeter x Breite 400 cm ergibt den Bedarf in Quadratmetern.

In den Bestellschein bitten wir, Lauf- und Quadratmeter zu übertragen.

Weitere Hilfe erhalten Sie ggf. bei Ihrem Verleger.